

Huolto, henkilö- ja tavarakuljetukset Mussalon C-laiturille – toimintaohje

Yrityksen tulee perehdyttää kaikki kuljettajansa ohjeen toimintamalliin.

- Pysähdy ennen porttia olevalle levikkeelle ja käy ilmoittautumassa Mussalon porttivalvomossa.
- Porttivalvomon vartija kertoo turvallisen reitin C-laiturille (SUORA- TAI KIERTO-reitti) sekä ohjeistaa tarvittaessa turvalliseen liikkumiseen satamassa. Reitiltä ei saa poiketa, eikä kyydissä olevia matkustajia jättää pois kyydistä kesken matkan – riippumatta siitä mitä matkustaja sanoo. Kertokaa matkustajalle, että teillä on ohjeistus, jota teidän tulee turvallisuussyistä konttiterminalissa noudattaa.
- Konttiterminalle ajoneuvolla liikuttaessa on ajoneuvon katolla tai muuten näkyvällä paikalla käytettävä vilkkuvalo. Vartija antaa vilkun tarvittaessa lainaan.
- Ohjeiden vastaisesta toiminnasta kulkulupa satamaan voidaan evätä määräajaksi tai kokonaan.

Kulkuohje Mussalon C-laiturille (Taksi- ja muut henkilö- ja tavarakuljetukset)

- Ennen kuin lähdet valvomosta ajamaan huomioi:
 - VARO JUNAA ja muita TYÖKONEITA (rajallinen näkyvyys ja pitkät jarrutusmatkat)
 - KONTTIKENTÄLLE KONTTIEN SEKAAN AJO KIELLETTY
 - Yleinen nopeusrajoitus satama-alueen liikenneväylillä on 40 km/h ja porttialueella 20 km/h
 - Ongelmatilanteissa soita Mussalon porttivalvomoon 05-260 5081
- Porttivalvomosta kerrotaan kumpaa reittiä laivalle tulee ajaa. **Reitiltä ei saa poiketa eikä kyydissä olevia matkustajia saa jättää kyydistä kesken matkan.**

SUORA-reitti:

Seuraa C-laiturille johtavia kylttejä Siikasaarentielle ja aja suoraan kunnes saavut **puomille G10**.
Aja puomilta eteenpäin kohti C-laituria, joka suoraan edessä.



KIERTO-reitti:


Seuraa C-laiturille johtavia kylttejä Siikasaarentielle, kunnes **KIERTOREITTI-kyltti** ohjeistaa kääntymään oikealle Hanskinmaantielle. Kurottajakujalle saavuttuasi käänny vasemmalle ja jatka suoraan (rata jää oikealle puolellesi), kunnes saavut **puomille G41**.

Käänny puomilta vasemmalle ja sitten taas oikealle heti valotolpan jälkeen, jolloin olet Vaarinkarintiellä ja konttikenttä vasemmalla puolellasi. Jatka suoraan tien päätyyn, kunnes rantakivikko tulee vastaan ja tie kaartuu vasemmalle. Jatka eteenpäin rantakivikkoa myötäillen, kunnes saavut C-laiturille.

Pääväylältä poikkeaminen konttikentälle konttien sekaan on ehdottomasti kielletty!



- Laiturille tullessasi valitse Huoltotie (kulkee nosturin alta) ja aja sitä hitaasti. **Lukkikaistalla ja konttikentällä ajo kielletty!**

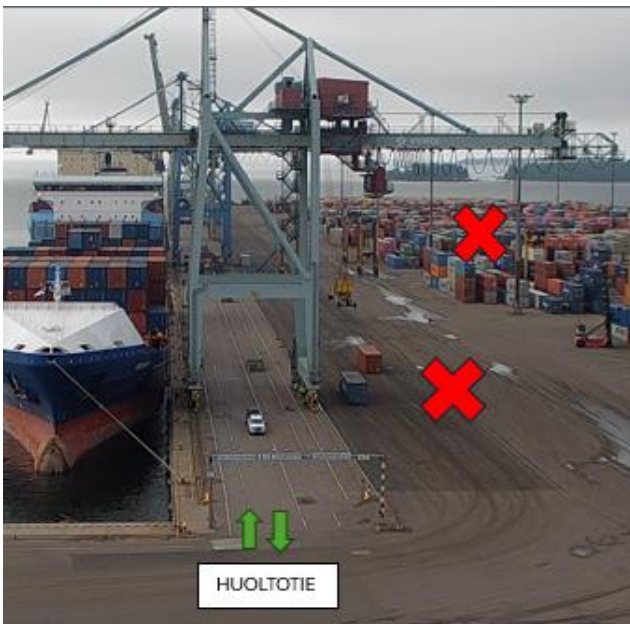

Kun saavut työskentelevän nosturin luokse, pysähdy odottamaan ahtaajalta ohjetta. Saat ohittaa nosturin vasta kun ahtaaja antanut luvan. Lupa tulee pyytää jokaiselle nosturille erikseen!

Jos huoltotiellä on este, odota ahtaajan ohjetta. Sinua ohjeistetaan erikseen, mikäli voit jättää tai odottaa asiakkaita siinä.

- Aja takaisin samaa reittiä, kun tulit, mikäli sinua ei toisin ohjeisteta.

MUSSALO

AJO SALLITTU VAIN OHJEISTETULLA REITILLÄ!
 Ongelmatilanteissa soita Mussalon porttivalvomoon puh. 05-2605081

SUORAREITTI →
 KIERTOREITTI →

KIERTO REITTI
 →

0 100 200 300 400 500 m

